取扱説明書

IDE コーポレーション

このたびは、NEU PS-120X パワードスピーカーをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
PS-120X は、フロント PA スピーカーやモニター用途に適したアンプ内蔵のスピーカーです。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになって、末永いご愛用をお願いいたします。

主な特徴

■ 30+30W ステレオの充分な出力
■迫力と明瞭さを兼ね備えた音質
■ボリュームコントロール、ステレオ入力（RCA ピン）
■ 10 インチスピーカーユニット
■底面スピーカーマウントホール（φ 35mm）
■フロア置きに適した本体の傾斜角

使用上の注意

適切な音声信号を入力し、適度な音量でご使用ください。
音が割れたり、ひずんでいる場合は、ただちに使用を停止して、適切な音量に調節してください。スピーカーやアンプ部の破損の可能性があります。
過大入力・出力による破損は、保証対象外になります。

機器の接続時は音量をゼロにしてください。
機器に電源を投入する時、音量はゼロにしてください。

発電機などの不安定な電源は避けてください。
電源ケーブルのアースは接地させてください

長時間の連続使用は避けてください。
落下や衝撃を受けないようにしてください。

雨中・霧中などの湿気の高い場所や、プールサイドなどの水ぎわでの使用はやめてください。
ほこりの多い場所での使用は避け、定期的にほこりを取り除いてください。
異常に高い発熱をしている場合、使用を中止して、ご購入店にご相談ください。可燃物の近くで使用しないでください。
炎天下での使用はやめてください。

その他、機器に負担をかける状況下での使用は避けてください。
異常を感じた場合は、即座に使用を中止してください。

清掃には薬物・劇物・溶剤等は使用しないでください。
接点復活剤は金属部分以外には付着しないようにしてください

ユーザーによる改造・改変はやめてください。
修理はご購入店にご相談下さい。指定業者以外の修理はやめてください。
拡声目的以外での使用はやめてください。

その他異常な使用は一切おこなわないでください。

背面操作パネルの説明

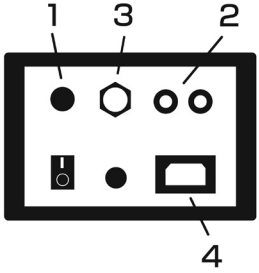

①ボリュームコントロール

右に回すほど、音量が大きくなります。
機器のケーブルを接続する時は、ボリュームつまみを左いっぱいに回して音量をゼロにしてください。
音が割れたりひずむ場合は、音量が大きすぎますので、ボリュームつまみを左に回し、適度な音量に調節してください。

②入力端子

ステレオ入力（Ch1 白 - このスピーカー、Ch2 赤 - 外部スピーカー）
RCA ピン　※一般的に Ch1 白が L、Ch2 赤が R です
※ラインレベルの信号を入力します。一般的に、アンプのスピーカーアウトやマイクなどの出力信号は適合しません。詳しくは接続する機器の説明書などでご確認下さい。

③スピーカー出力

外部スピーカーに接続します。1/4" フォーン。
※スピーカー以外には接続しないでください。

④電源

AC100V を接続します。

設置方法

①フロントスピーカー・モニタースピーカーの場合

正面から見て左側にアンプ内蔵のスピーカー（入力・ボリュームの付いている側）を設置します。

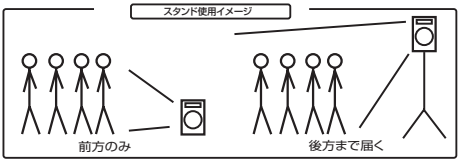

スピーカーを設置する場合、高い位置にセットした方が、広い範囲に明瞭に音を届かせることができます。
PS-120X には底面にスピーカースタンド用のマウントホールがあります。
■別売スピーカースタンド
Triprop STS-50（定価 8,400 円）
高さ 80 ～ 145cm　耐荷重 15kg　アルミ製

②フロアモニターの場合

PS-120X は状況に応じた角度で横置きできるように、形状が工夫されています。
前面のメッシュ金網は目が細かく、ゴミや異物の混入を防ぐ構造になっています。ゴミや液体の混入、金網の上に乗るような行為は避けてください。スピーカーの破損につながります。

保管・お手入れ

保管する場合、高温多湿な場所は避けてください。
雨や霧などの発生する場所は避けてください。

汚れやほこりは乾いた布で拭き取ってください。
端子部の汚れや破損がないか、使用前に確認してください。

トラブルシューティング

①音が出ない

電源は ON になっていますか?
接続機器のケーブルはしっかりと差し込まれていますか?
接続機器側に異常はありませんか?

②音がおかしい

接続ケーブルを確認してください。
左右が間違っていませんか?
音がこもっている場合➡高域のスピーカーユニットが焼損・断線している可能性があります
音がシャリシャリ・スカスカの場合➡低域のスピーカーユニットが焼損・断線している可能性があります
音が割れる・ひずむ場合➡接続機器の音量を調節します。

③電源が ON にならない

電源ケーブルはしっかりとささっていますか?
ヒューズが切れていませんか?➡ヒューズを同じ定格のものと交換してください。ホームセンターや大手電気店などで購入することができます。
100V の安定した電源供給があるかどうか確認してください。

④異常が発生した場合

雨や霧に遭遇した場合は、ただちに使用を中止し、電源ケーブルも抜いてください。
異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、ご購入店に相談してください。指定業者以外による改造・改変は絶対にしないでください。

主要スペック

出力 : 50+50W@4 Ω、30+30W@8 Ω
スピーカー : 8 Ω　　ヒューズ : 2A
外寸 : W380 H508 D250mm　8kg
電源 : AC100V 50/60Hz 200W
付属品 : 電源ケーブル・スピーカーケーブル